


Neue WPS Vorgehensweise beim DIR-645

Stand Feb. 2012 – Ab Firmware 1.02b11

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DIR-645 zu.
Die Standardadresse ist <http://192.168.0.1> .
2. Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein Passwort gesetzt.
Als **Benutzername** wählen Sie **ADMIN** aus, lassen das Kennwort Feld leer und klicken auf **Anmelden**.

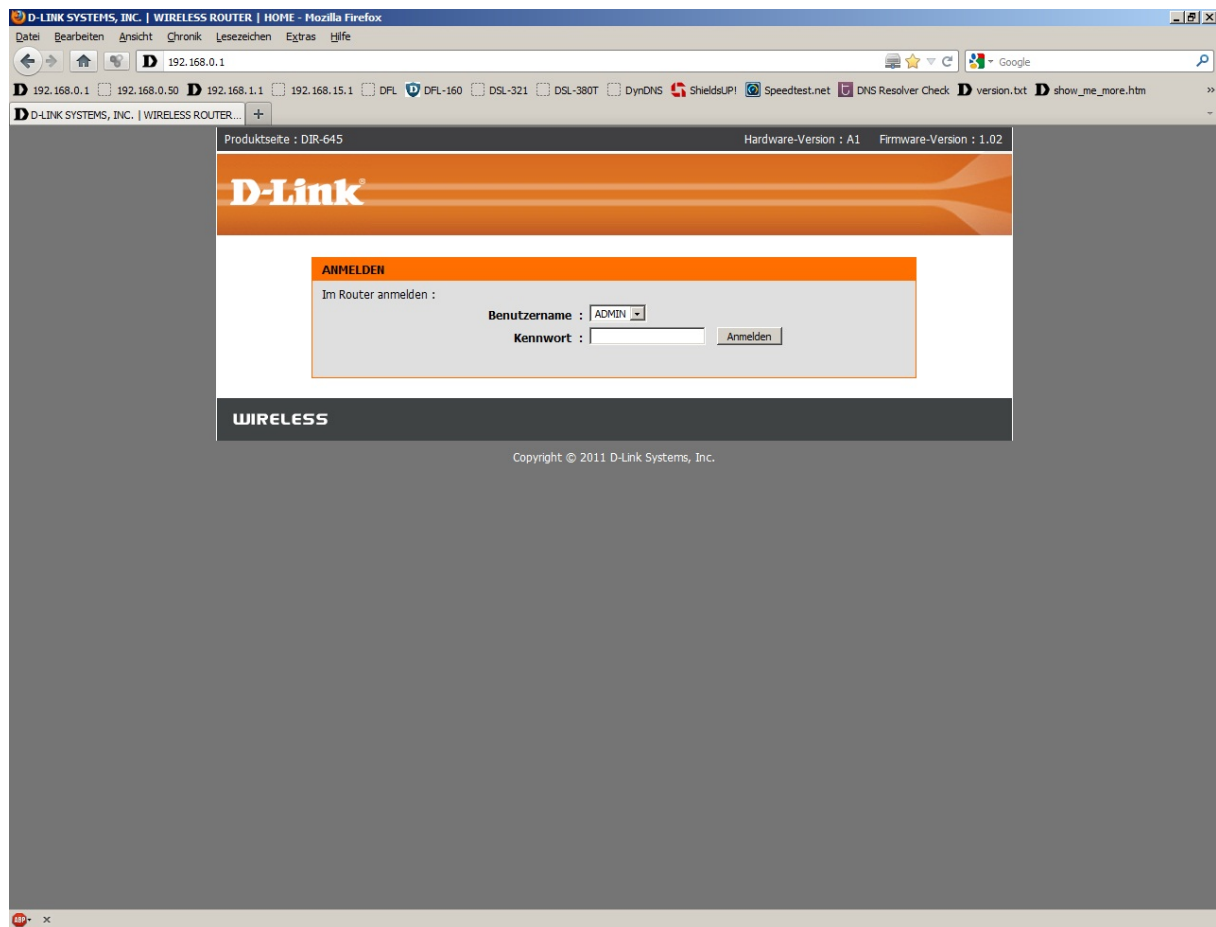

3. Wählen Sie oben das Menü **Erweitert** und links **WPS (WiFi Protected Setup)** aus.

Ist das WLAN Ihres DIR-645 noch nicht konfiguriert, also im Auslieferungszustand, ist die WPS PIN Methode aktiviert und lässt sich nicht ausschalten.

The screenshot shows the D-Link DIR-645 web interface in a Mozilla Firefox browser. The address bar shows the URL 192.168.0.1/adv_wps.php. The interface is in German. The top navigation bar includes links for SETUP, ERWEITERT (selected), TOOLS, STATUS, and SUPPORT. The left sidebar lists various configuration options, with 'WPS (Wi-Fi Protected Setup)' selected. The main content area is titled 'WPS (Wi-Fi Protected Setup)' and contains the following information:

- WPS (Wi-Fi Protected Setup)**: Wi-Fi Protected Setup wird zum einfachen Hinzufügen von Geräten zu einem Netzwerk mithilfe einer PIN oder per Tastendruck verwendet. Die Geräte müssen das Wi-Fi Protected Setup unterstützen, um mit diesem Verfahren konfiguriert werden zu können.
- WPS (Wi-Fi Protected Setup)**: Wenn sich die PIN ändert, wird die neue PIN im folgenden Wi-Fi Protected Setup-Vorgang verwendet. Durch Klicken auf 'Einstellungen nicht speichern' wird die PIN nicht zurückgesetzt. Wenn die neue PIN jedoch nicht gespeichert wurde, geht sie verloren, sobald das Gerät neu gestartet wird oder die Stromversorgung unterbrochen wird.
- WPS (Wi-Fi Protected Setup)**: Einstellungen speichern | Einstellungen nicht speichern
- WPS (Wi-Fi Protected Setup)**: Aktivieren : ☒ **WPS (WiFi Protected Setup) : Aktivieren/Not Configured**
- WPS (Wi-Fi Protected Setup)**: Disable WPS-PIN Method : ☐ (highlighted with a red box) | Auf unkonfigurierten Zustand zurücksetzen
- PIN-EINSTELLUNGEN**: PIN : 35821106 | PIN auf Standard zurücksetzen | Neue PIN generieren
- FUNKSTATION HINZUFÜGEN**: Drahtloses Gerät anschließen.
- WIRELESS**: Einstellungen speichern | Einstellungen nicht speichern

The bottom of the page shows the copyright notice: Copyright © 2011 D-Link Systems, Inc.

Haben Sie das WLAN Ihres DIR-645 bereits mit SSID und/oder Verschlüsselung konfiguriert, ist bei **Disable WPS-PIN Method** dann standardmäßig ein Haken gesetzt, die PIN Methode also ausgeschaltet.

Um die PIN Methode zu aktivieren, entfernen Sie den Haken und klicken oben auf **Einstellungen speichern**.

The screenshot shows the D-Link DIR-645 web interface in a Mozilla Firefox browser. The browser's address bar shows the URL `192.168.0.1/adv_wps.php`. The page title is "D-LINK SYSTEMS, INC. | WIRELESS ROUTER | HOME - Mozilla Firefox".

The interface has a top navigation bar with the D-Link logo and a sidebar on the left with the following menu items: DIR-645, VIRTUELLER SERVER, PORTWEITERLEITUNG, ANWENDUNGSREGELN, QOS ENGINE, NETZWERKFILTER, ZUGRIFFSSTEUERUNG, WEBSITE-FILTER, EINGANGSFILTER, FIREWALL-EINSTELLUNGEN, ROUTING, ERWEITERTE DRAHTLOS-EINSTELLUNGEN, WPS (WI-FI PROTECTED SETUP), ERWEITERTES NETZWERK, DUNA-EINSTELLUNGEN, iTunes-SERVER, GASTZONE, IPv6 FIREWALL, and IPv6-ROUTING.

The main content area is titled "WPS (WI-FI PROTECTED SETUP)". It contains the following text: "Wi-Fi Protected Setup wird zum einfachen Hinzufügen von Geräten zu einem Netzwerk mithilfe einer PIN oder per Tastendruck verwendet. Die Geräte müssen das Wi-Fi Protected Setup unterstützen, um mit diesem Verfahren konfiguriert werden zu können. Wenn sich die PIN ändert, wird die neue PIN im folgenden Wi-Fi Protected Setup-Vorgang verwendet. Durch Klicken auf 'Einstellungen nicht speichern' wird die PIN nicht zurückgesetzt. Wenn die neue PIN jedoch nicht gespeichert wurde, geht sie verloren, sobald das Gerät neu gestartet wird oder die Stromversorgung unterbrochen wird." Below this text are two buttons: "Einstellungen speichern" and "Einstellungen nicht speichern".

Below the main text, there is a section titled "WPS (WI-FI PROTECTED SETUP)" with the following settings: "Aktivieren : ☒", "WPS (Wifi Protected Setup) : Aktivieren/Konfiguriert", and "Disable WPS-PIN Method : ☒". There is also a button "Auf unkonfigurierten Zustand zurücksetzen".

Below this section, there is a section titled "PIN-EINSTELLUNGEN" with the following text: "PIN : 35821106". There are two buttons: "PIN auf Standard zurücksetzen" and "Neue PIN generieren".

Below this section, there is a section titled "FUNKSTATION HINZUFÜGEN" with the following text: "Drahtloses Gerät anschließen...". There are two buttons: "Einstellungen speichern" and "Einstellungen nicht speichern".

The right sidebar contains the following text: "Nützliche Hinweise...". It lists three points: "Aktivieren Sie die Funktion, falls Sie andere drahtlose Geräte in den lokalen Netzwerk-Support für Wi-Fi Protected Setup einschließen möchten.", "Nur das Admin-Konto kann Sicherheitseinstellungen ändern.", and "Drahtlose Sicherheitseinstellungen sperren, sobald alle drahtlosen Netzgeräte konfiguriert sind." It also lists a fourth point: "Klicken Sie auf Drahtloses Gerät anschließen, um dem drahtlosen Netz drahtlose Geräte mithilfe von Wi-Fi Protected Setup hinzuzufügen." There is also a link "Mehr...".

The bottom of the page shows the copyright notice: "Copyright © 2011 D-Link Systems, Inc."